



Innhold:	side
Brannalarm / forvarsler	2
Frakobling etter misslykket tilbakestilling	2
Feilmeldinger / service melding	3
Frakobling/ tilkobling	4
Tester	5
Menyoversikt	6



Les instruksjonene nøye før brannalarm systemet betjenes. Oppbevar manualen tilgjengelig i nærheten av sentralen.

Bruk av nøkkel:



Bruk: Sett inn nøkkelen - vri med klokken (høyre).

Normal stilling: Vri nøkkelen moturs (venstre) - ta ut nøkkelen



BRANN ALARM/ forvarsel



Kun for brannansvarlig!





Nøkkel i betjeningsposisjon!

- 1 Avstill summeren i sentralen ved å trykke på "STOPP SUMMER" - knappen
- 2 Avstill signalgivere ved å trykke på "STOPP/OMSTART ALARM"
- 3 Sjekk for flere alarmer
- 4 Hold tilbakestillingsknappen så lenge summeren gir lyd, systemet skal deretter gå tilbake til normalt tilstand.


STOPP SUMMER




STOPP/OMSTART ALARM

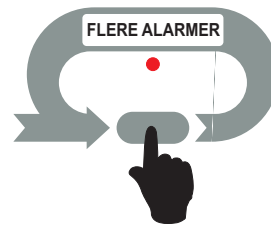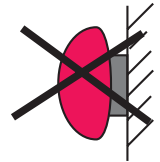

Eller

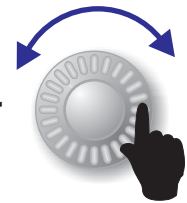

TILBAKESTILL

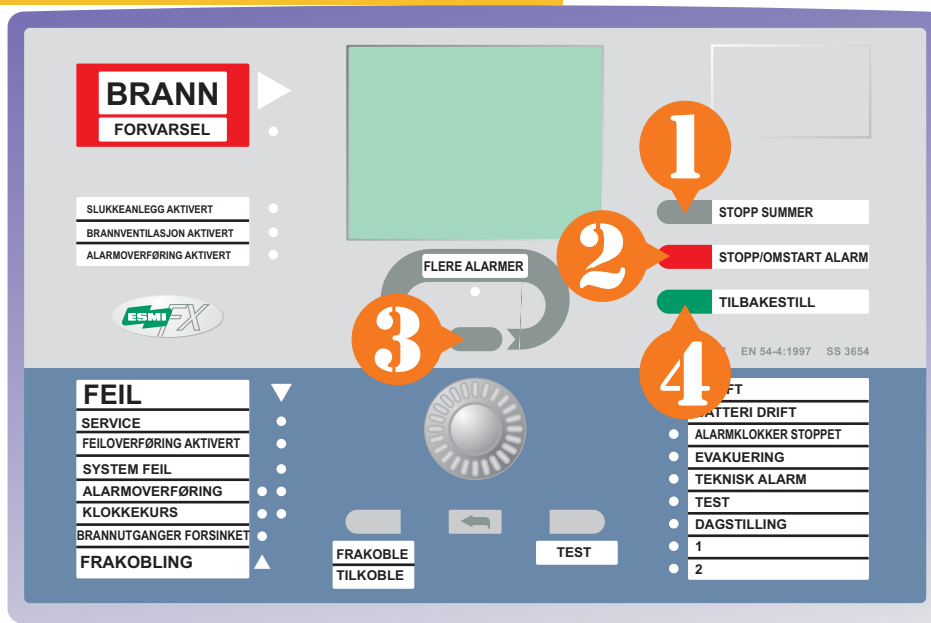


Frakobling av adresser, om en tilbakestilling misslykkes:



Trykk på "FRAKOBLE" knappen når den gjeldende adressen vises i displayet.



FEILMELDINGER / service melding

 **Nøkkel i betjeningsposisjon!**

- 1** Avstill summeren i sentralen ved å trykke på "STOPP SUMMER" - knappen
- 2** Avstill signalgivere ved å trykke på "STOPP/OMSTART ALARM"
- 3** Bla igjennom listen for flere feil
- 4** Hold tilbakestillingsknappen så lenge summeren gir lyd, systemet skal deretter gå tilbake til normaltilstand.

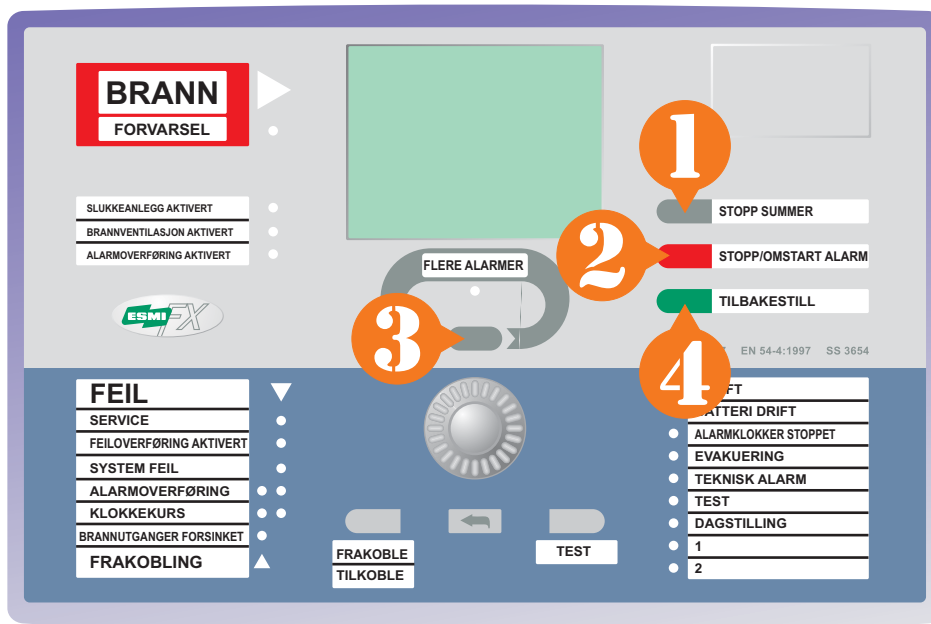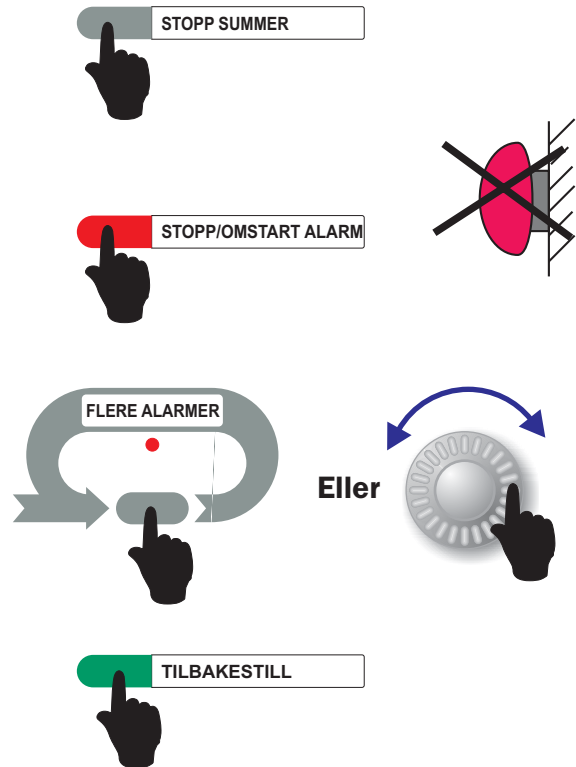

Frakobling av adresse eller feilovervåking:

Trykk på "FRAKOBLE" knappen når feil eller servicemelding vises i displayet.

NB! Frakobling vil i enkelte tilfeller ikke være mulig!

Se meny oversikt på side 6




Hvis feil oppstår: noter i journal, og kontakt service partner!


FRAKOBLINGER / tilkoblinger



Husk at aktive frakoblinger kan resultere i at alarmer ikke løser ut!

 Nøkkel i betjeningsposisjon!

1 Søke funksjon




Gå inn i menyen ved å trykke på nav. hjulet.
Gå til ønsket del av menyen ved å vri.
Får å gå tilbake i menyen brukes  knappen.

(Se menyoversikt på side 6)

2 Frakoble/tilkoble

Frakoble / tilkoble ønsket objekt.
(Se menyoversikt på side 6)

Når noe er frakoblet vil lampen "FRAKOBLING" lyse.

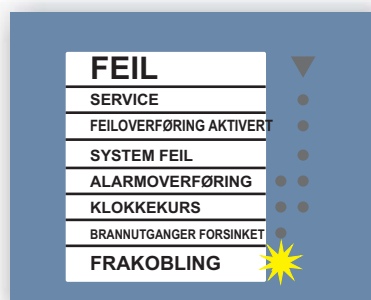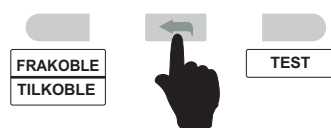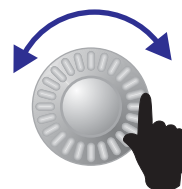

ALARMOVERFØRINGS TEST

SYSTEM TEST

TID OG DATO

BRUKER NIVÅ

HENDELSE REGISTER/ LOGG


Bla igjennom frakoblinger og tilkoblinger i frakoblingsregisteret

AKTIVE FRAKOBLINGER
AKTIVE FORVARSLINGER
AKTIVE FEIL

1



2

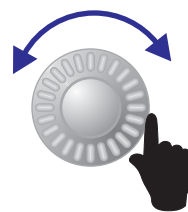

SØKE FUNKSJON

3



FRAKOBLE
TILKOBLE



TEST

Tilkoble ønsket funksjon

FEIL OVERVÅKING

STYRINGER

SLØYFER/ ADRESSER

SONER/ADRESSER

TESTER

 **Nøkkel i betjeningsposisjon!**

1 Søke funksjon

Gå inn i menyen ved å trykke på hjulet.
Gå til ønsket menyalternativ ved å vri på nav. hjulet.
(Se menykart på side 6)

2 Start test





Følg anvisningene i displayet

3 Fullfør test

Månedlig test Test av alarmoverføring til sentral alarmstasjon. /FX system test

Informér alarmmottaker i forkant om at testen skal gjennomføres.
Etter testen, sjekk med alarmmottaker at alarmen har blitt mottatt.

Display test

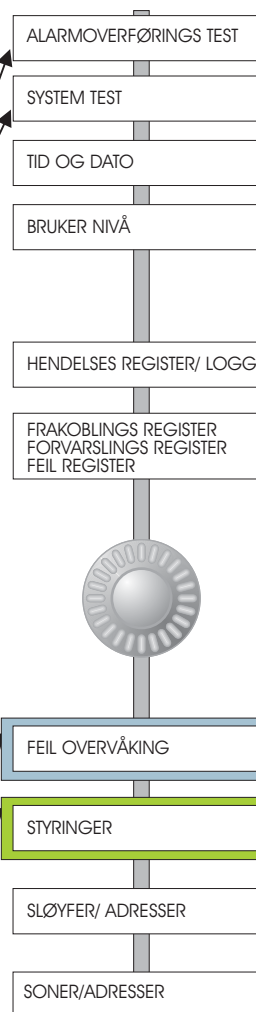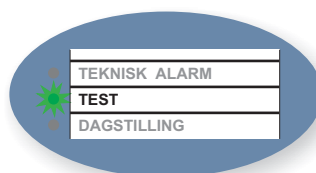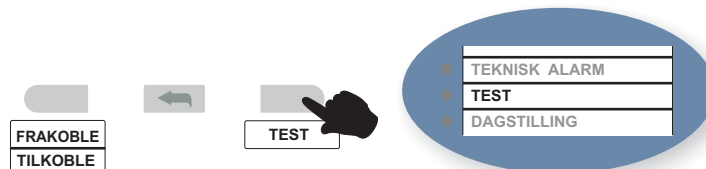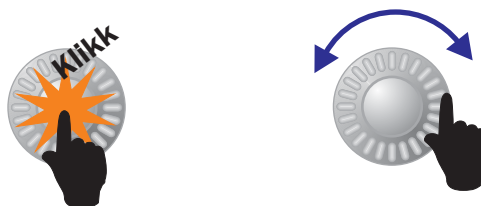

Meny oversikt

ALARMOVERFØRINGS TEST **E T**

SYSTEM TEST **E T**

TID OG DATO **E** SETT TID OG DATO **E**


BRUKER NIVÅ **E** GÅ TIL SERVICE NIVÅ 3 **E**

ALARM TELLER **E** ALARM TELLER X **E**
 SLETT ALARM TELLER **E**



SLETT HENDELSE REGISTER **E** SLETT **E**
 SISTE HENDELSE
 HENDELSE REGISTER/ LOGG BLA I HENDELSE REGISTER FØRSTE HENDELSE

AKTIVE FRAKOBLINGER **E** SISTE FRAKOBLING **E**
 AKTIVE FORVARSLER **E** FØRSTE FRAKOBLING **E**
 AKTIVE FEIL **E** SISTE FEIL
 FØRSTE FEIL
 SISTE FORVARSEL
 FØRSTE FORVARSEL

IKKE GLEM NØKKELEN!



Menyen aktiveres ved å vri om Nøkkelen og trykke på navigasjons hjulet. Med hjulet kan du bla opp Og ned i menyene. For å gå inn I neste nivå trykker du inn hjulet Ilgjen. For å gå tilbake benyttes knappen under.

Frakobling, tilkobling og test merkene betyr at respektive funksjon er tilgjengelig på markerte meny punkt.

- D** FRAKOBLING
- E** TILKOBLING/ VERIFISER/ FULLFØR
- T** TEST

UTGANGSPENNING OVERVÅKING **D E T**
 JORDFEIL OVERVÅKING **D E T**
 STRØMFORSYNING OVERVÅKING **D E T**
 SLUKKEANLEGG OVERVÅKING **D E T**
 ALARMORGANER OVERVÅKING **D E T**
 FEILOVERFØRING OVERVÅKING **D E T**
 FEIL OVERVÅKING ALARMOVERFØRING OVERVÅKING **D E T**

NORMALE BRANNALARM FUNKSJONER **D E**
 BRANNALARM UTGANGER **D E T**
 SLUKKE STYRINGER **D E T**
 ALARMORGANER SLØYFE STYRINGER **D E T**
 FEILOVERFØRING STYRING **D E T**
 STYRINGER ALARMOVERFØRING STYRING **D E T**

SISTE ADRESSE I DETEKTOR SLØYFE **D E** INFO OM SISTE ADRESSE/ DETEKTORTYPE I ADRESSE **D E**
 FØRSTE ADRESSE I DETEKTOR SLØYFE **D E** INFO OM FØRSTE ADRESSE/ DETEKTORTYPE I ADRESSE **D E**
 SONE 16 **D E** SISTE ADRESSE I SONE **D E** INFO OM SISTE ADRESSE/ DETEKTORTYPE I SONE **D E**
 SONE 1 **D E** FØRSTE ADRESSE I SONE **D E** INFO OM FØRSTE ADRESSE/ DETEKTORTYPE I SONE **D E**

↑ Frakoblinger, feil og forvarsel registrene vises kun om det er registrerte hendelser i disse registrene.

FX system anleggsdata

(fylles ut av brannvern ansvarlig i forbindelse med oppstart av systemet)

Anleggseier

Anleggsnavn

Adresse/ plassering

Ansvarshavnede for brannalarmanlegget

Telefon

Stedfortreder for ansvarshavende

Telefon

Service partner/ telefon



TAC ESMI
P.B 438, N-1471 LØRENSKOG
www.esmi.no

